



Termoadesivo
per tutti i tipi
di tessuto e infinite
personalizzazioni!

- Utilizzabile con
- Plotter da taglio ·
- Fustellatrici ·
- A mano libera ·

FACILE DA APPLICARE CON



FERRO DA STIRO



TERMOPRESSE

Attendere 24 ore prima del lavaggio



Lavare al rovescio



NON lavare a secco



Asciugatrice
programma delicato



NON CANDEGGIARE

STIRARE AL ROVERSCIO

Queste indicazioni si riferiscono alle caratteristiche del termoadesivo. Per lavaggio e asciugatura, dare priorità a quelle consigliate sull'etichetta del capo decorato.

APPLICAZIONE TERMOADESIVO FLOCK


Taglia il materiale seguendo le indicazioni del tuo plotter da taglio.
ATTENZIONE: Il foglio di termoadesivo va posizionato al rovescio (lato opaco verso l'alto) e la grafica tagliata SPECULARE.

Se lavori con una **fustellatrice** o a **mano libera**, fai attenzione al verso del taglio ricordando che la parte da termosaldare è quella opaca; poi segui le istruzioni dal punto 2.

PREPARAZIONE



1. Spellicola e rimuovi il materiale in eccesso aiutandoti con uno spellicolino o un taglierino. Non ti preoccupare se rimangono delle tracce di pelucchi sulla pellicola!

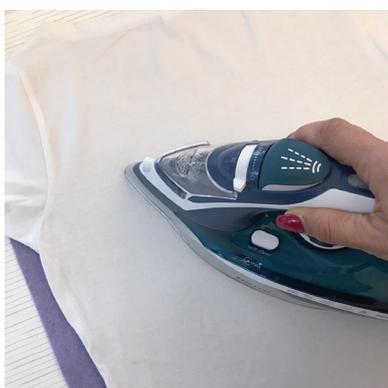

2. Scalda per 5 secondi il tessuto per togliere eventuali pieghe ed umidità.



3. Posiziona il disegno spellicolato sul tessuto.

Se hai tagliato con una fustellatrice o a mano libera, la pellicola trasparente è perfettamente sovrapposta al tuo disegno.

APPLICAZIONE



4. Consigliamo di utilizzare un foglio di carta da forno ponendolo tra il disegno e la fonte di calore.

5. SCALDA IL FERRO DA STIRO O LA TERMOPIRESSA E SEGUI LE INDICAZIONI DELLA TABELLA:

FERRO DA STIRO (A SECCO)

TEMPERATURA MAX °C ...
 TEMPO 20 secondi
 RIMOZIONE LINER 6/7 secondi

TERMOPIRESSA

TEMPERATURA 155°C
 TEMPO 15 secondi
 RIMOZIONE LINER 6/7 secondi

Esercita una pressione media durante il tempo di applicazione.



Se usi il ferro da stiro, è bene muoverlo durante l'applicazione per dare uniformità alla temperatura, poiché non ha una superficie omogenea come la termopressa.



6. Attendi 6/7 secondi circa e poi togli delicatamente la pellicola trasparente, tenendo fermo il tessuto con una mano e spellicolando con l'altra, mantenendo la pellicola vicina al tessuto.
Se hai usato la fustellatrice o tagliato a mano libera, afferra la pellicola superiore e segui lo stesso procedimento.

FISSAGGIO



7. Per un fissaggio ottimale, una volta tolta la pellicola, riposiziona la carta forno e ripassa con il calore per **15 secondi**.

Divertiti provando anche le altre finiture, puoi realizzare fantastici abbinamenti anche sovrapponendo termoavvinili diversi!